

6 Свидетельство о приёме

Метеостанция автоматическая IMETEOLABS PWS 400
заводской № _____

соответствует требованиям технических условий
ТУ 9015-98972723-001 2015 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Печать ОТК _____

7 Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано на ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ Подпись _____

8 Учет неисправностей, сведения о ремонте и замене составных частей

Дата выхода из строя	Внешнее проявление неисправностей	Вид ремонта, перечень замененных узлов деталей, компонентов	Дата поверки после ремонта, печать

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель ООО "АйСиБиКом" гарантирует
соответствие

Метеостанции автоматической IMETEOLABS PWS 400

заводской № _____

требованиям технических условий ТУ 9015-98972723-001-2015 при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования,
хранения, монтажа.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи изделия
покупателю.

В течение гарантийного срока ремонт изделия осуществляется за счет
организации предприятия-изготовителя.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если изделие имеет
механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя:
РФ, 143441, Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, тер.
Гринвуд, 17, пом 21-28. <https://icbcom.ru/ru>
Отдел продаж:
тел. 8 (800) 775-19-75, e-mail: sales@icbcom.ru.
Служба технической поддержки: тел. (846) 973-59-48.

Печать предприятия-изготовителя _____ МП

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

ООО «АЙСИБИКОМ»



**Метеостанция автоматическая
IMETEOLABS PWS,
модификация PWS 400**

ПАСПОРТ




Москва

1. Общие сведения

Метеостанция автоматическая IMETEOLABS PWS 400, № в Госреестре СИ: 63630-16 — это профессиональная метеостанция от российской компании ООО «АйСиБиКом». Метеостанция оснащена интерфейсом для передачи данных, благодаря этому осуществляется дистанционный мониторинг метеопараметров в реальном времени.

Метеостанция IMETEOLABS PWS 400 позволяет измерять температуру воздуха, относительную влажность воздуха, атмосферное давление, осадки в виде дождя. Методика поверки МП 2551-0145-2015.

Внешний вид и габаритные размеры:

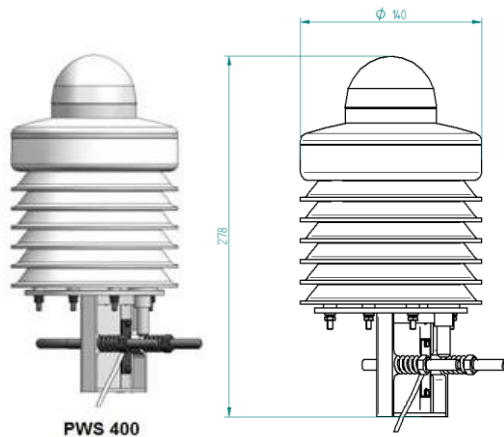

2. Комплектность поставки

Комплект поставки метеостанции приведен в таблице:

Наименование	Кол-во, шт.
1. Метеостанция автоматическая IMETEOLABS PWS 400	1
2. Паспорт	1
3. Руководство по эксплуатации «Метеостанции автоматические IMETEOLABS PWS»	1 на партию
4. Упаковка	1
5. Соединительный кабель	1
6. Комплект крепления на мачту	1

3. Основные технические и метрологические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице:

Напряжение питания постоянного тока, В	12
Потребляемый ток при 12 В постоянного тока, не более, мА	30
Диапазон измерений температуры воздуха, °C	от -50 до +60
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C	± 0,1
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, %	от 1 до 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, %	± 3
Диапазон измерений атмосферного давления, гПа	от 300 до 1200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа	± 1
Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/мин	от 0,1 до 2,4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интенсивности осадков, мм/мин	0,2
Средняя наработка на отказ, ч	10000
Срок службы, лет	8
Наличие интерфейсов	RS485 или RS232 (определяется при заказе)
Крепление	на мачту из нержавеющей стали для Ø 60 – 76 мм
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры:	
Диаметр, мм	140
Длина, мм	278
Масса, включая крепление на мачту, за исключением соединительного кабеля, кг	1,3
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, ° C	от -50 до + 60
Относительная влажность воздуха, %	от 0 до 100
Атмосферное давление, гПа	от 300 до 1200
Условия хранения:	
Температура окружающего воздуха, ° C	от -50 до +70
Относительная влажность воздуха, %	от 0 до 100

4. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлена	Дата снятия	Примечание

5 Особые отметки: