

ООО «АЙСИБИКОМ»



СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

СТВ-01

(DIN)

Руководство по эксплуатации

АСНБ.428000.001-02 РЭ

Москва

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Общие сведения.....	4
1.1.1 Наименование сервера	4
1.1.2 Модификации сервера.....	4
1.1.3 Назначение сервера.....	4
1.1.4 Область применения.....	4
1.1.5 Размеры сервера	4
1.1.6 Масса сервера.....	4
1.2 Технические характеристики	4
1.2.1 Общие сведения	4
1.2.2 Технические характеристики	5
1.2.3 Устойчивость к воздействию внешних факторов	5
1.2.4 Устойчивость к механическим воздействиям	6
1.2.5 Безопасность.....	7
1.2.6 Надежность.....	7
1.3 Состав сервера	7
1.3.1 Сервер точного времени	8
1.4 Установка и подключение.....	8
1.4.1 Монтаж и демонтаж	8
1.4.2 Подготовка к работе	10
1.5 Работа с сервером.....	10
1.5.1 Общие сведения	10
1.5.2 Конфигурирование через WEB-сервер.....	10
1.5.2.1. Вход в WEB-интерфейс	10
1.5.2.2. Пункт меню NTP.....	12
1.5.2.3. Пункт меню GNSS	15
1.5.2.4. Пункт меню Сеть.....	16
1.5.2.5. Пункт меню Службы	17
1.5.2.6. Пункт меню Журнал.....	18
1.5.2.7. Пункт меню Admin.....	18
1.6 Структура встроенного программного обеспечения.....	19
1.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части	19
1.6.2 Проверка метрологически значимой части	19
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
3.1 Техническое обслуживание сервера	20
3.2 Проверка работоспособности сервера	20
3.3 Техническое освидетельствование	20
4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	20
5 ХРАНЕНИЕ	21
5.1 Условия хранения сервера	21
5.2 Срок хранения	21
5.3 Предельный срок хранения	21
5.4 Правила постановки сервера на хранение	21
5.5 Правила снятия сервера с хранения	21
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	21
6.1 Условия транспортирования	21
6.2 Подготовка к транспортированию	22
7 УТИЛИЗАЦИЯ	22
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
Приложение А.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) включает в себя общие сведения, предназначенные для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации устройства «Сервер точного времени «СТВ-01» (далее по тексту – сервер или СТВ-01). Документ содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации сервера.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством, так как эксплуатация сервера должна проводиться лицами, ознакомленными с принципом работы и конструкцией СТВ-01.

Сервер может обслуживать персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Запрещается работа с сервером лицам, не сдавшим зачет по технике безопасности в установленном порядке.

В ходе эксплуатации сервера персоналу надлежит исполнять рекомендации, изложенные в отраслевой инструкции по защите от статического электричества.

Запрещается производить монтаж и демонтаж сервера при включенном электропитании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить не принципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики сервера. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Общие сведения

1.1.1 Наименование сервера

Сервер точного времени СТВ-01.

1.1.2 Модификации сервера

– АСНБ.428000.001-02 – для монтажа на DIN-рейку.

СТВ-01 комплектуются различными коммуникационными интерфейсами Ethernet, RS-232, USB, RS-422, тип и количество интерфейсов определяется при заказе. Интерфейс Ethernet - это основной рабочий интерфейс, через который СТВ-01 синхронизирует время устройствам, подключенным в локальную вычислительную сеть. Интерфейс RS-232 служит для локальной настройки сервера.

Код заказа СТВ-01 (DIN) с различными опциями приведен в приложении А.

1.1.3 Назначение сервера

Измерение (ведение) текущих значений времени и даты с синхронизацией по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС или GNSS) и выдачи текущих значений даты/времени через сетевые интерфейсы.

1.1.4 Область применения

СТВ-01 предназначен для функционирования в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) для синхронизации текущих значений времени и даты, а также для синхронизации шкал времени базовых станций связи и систем безопасности на объектах в сфере безопасности и в промышленности.

1.1.5 Размеры сервера

Размеры сервера в модификации АСНБ.428000.001-02 – 160x110x66 мм.

1.1.6 Масса сервера

Для модификации АСНБ.428000.001-02 – не более 2 кг.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Общие сведения

Сервер соответствует техническим условиям ТУ 26.20.14-002-47212169-2022.

1.2.2 Технические характеристики

Технические характеристики сервера приведены в Таблице 1.

Таблица №1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение	Для монтажа на DIN-рейку
Напряжение питания	9 ...36 В DC
Потребляемая мощность, не более	7 Вт
Операционная система	Linux
Сетевые интерфейсы	ETHERNET 1xNTP (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые транспортные протоколы	TCP, UDP
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Поддерживаемые сетевые протоколы	NTP, DHCP, NBNS
Поддерживаемые протоколы синхронизации времени (ETHERNET)	NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905), SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v2c (RFC 1158), SNTP v4 (RFC 2030)
Выходной сигнал	1×PPS - секундная метка
Опорный генератор (определяется при заказе)	1) TCXO (погрешность ±1 мс/сут) 2) OCXO-HQ (погрешность ±5 мкс/сут) 3) Рубидиевый (погрешность ±0,2 мкс/сут)
Время сервера СТВ-01	UTC+0(GMT)
Встроенный HTTPS Web-сервер для настройки	+
Интерфейс RS232	1 шт.
Интерфейс USB	1 шт.
LCD/LED дисплей для отображения состояния сервера	+
Условия эксплуатации блока управления: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более – атмосферное давление, кПа	от 0 до +60 80 от 84 до 106,7
Время наработки на отказ СТВ-01	100 000 часов
Средний срок службы	не менее 20 лет
Кабель антенный	20 метров До 100 метров (указать при заказе)
Встроенный приемник сигналов ГНСС (определяется при заказе)	1) ГЛОНАСС/GPS 2) ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo/QZSS
Антенна ГНСС для наружного монтажа (с комплектом крепежа) (определяется при заказе)	1) ICB ANT GNSS (от -40 до +85 °С) 2) GPS-P (от -70 до +90 °С)
Габаритные размеры блока СТВ (Ш×Д×В), мм, не более	160×110×66
Масса, кг, не более	2

1.2.3 Устойчивость к воздействию внешних факторов

Сервер в части к требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 для группы 1.1, 1.2, 1.3 (без работы на ходу) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150 для постоянно отапливаемых помещений сооружений.

Нормальными условиями эксплуатации сервера являются:

- температура окружающего воздуха от 0 до +60 °С;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

На схеме показано возможное расположение устройств в различных температурных диапазонах:

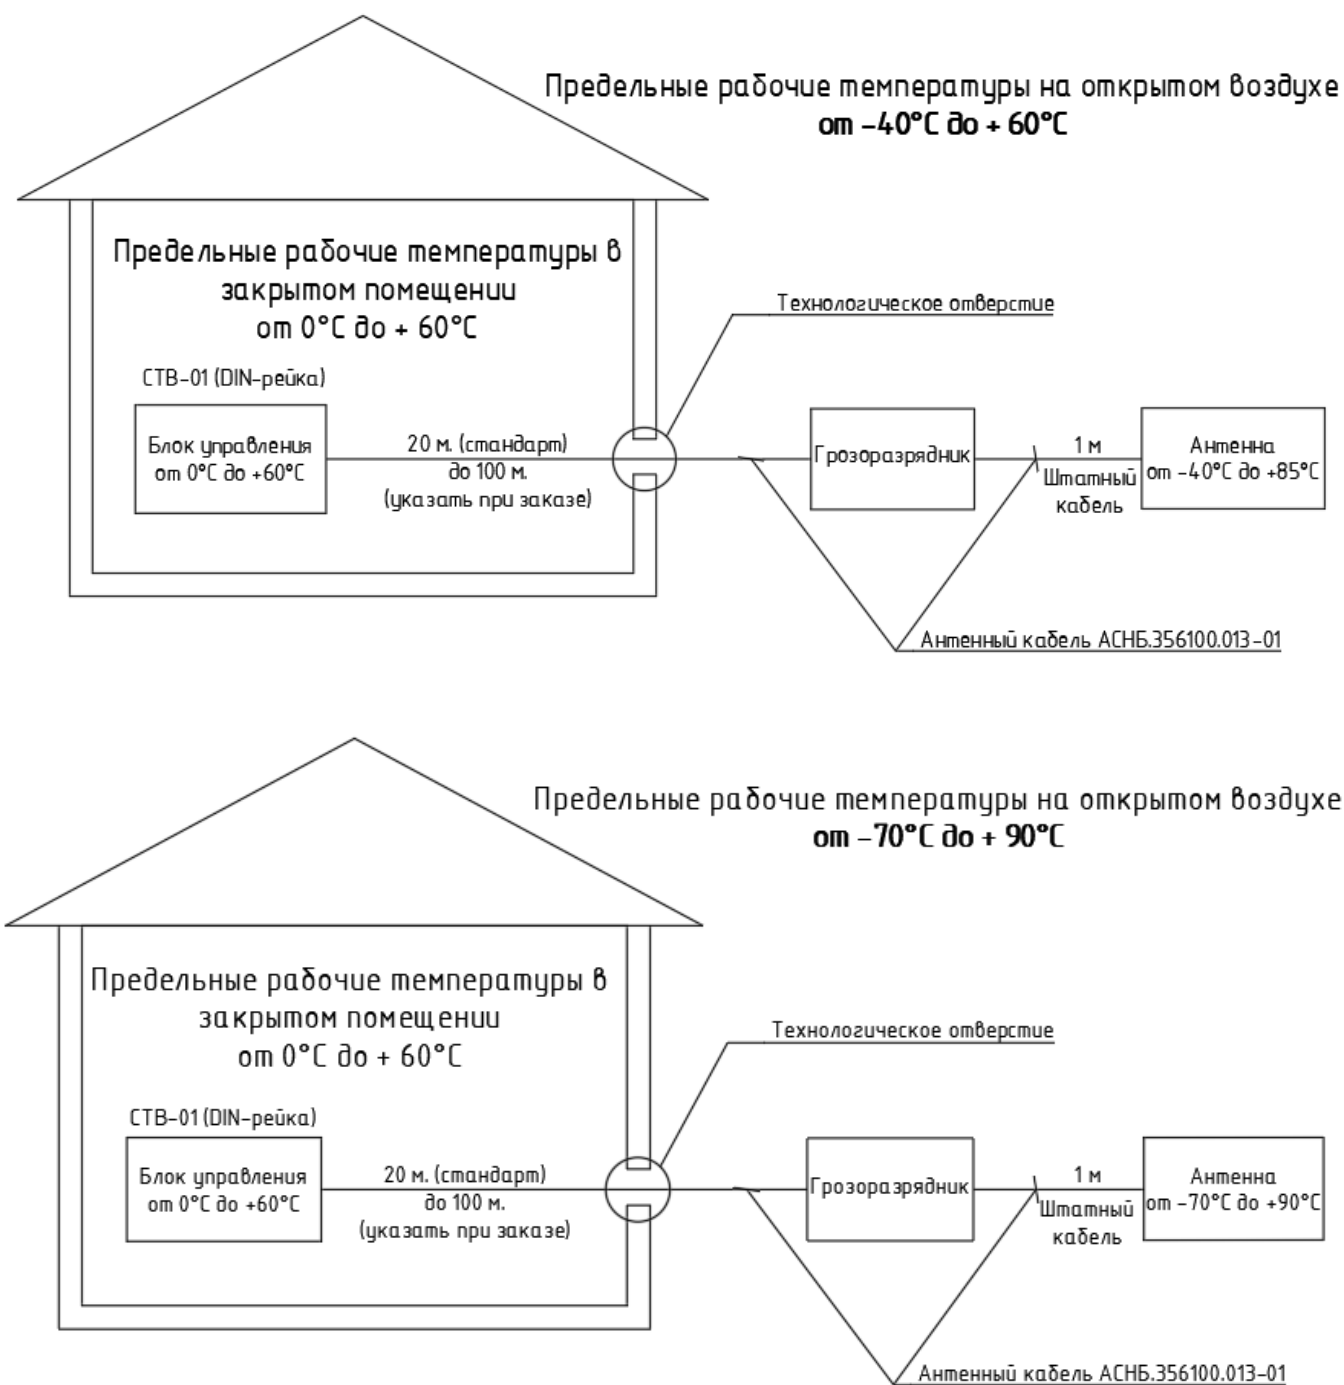


Рисунок 1 Подключение СТВ-01 (DIN) в различных температурных диапазонах.

1.2.4 Устойчивость к механическим воздействиям

Составные части сервера соответствуют требованиям на прочность к механическим вибрациям в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Характеристика ударных нагрузок

Характеристика ударных воздействий	Направление ударов		
	Вертикальные нагрузки	Горизонтальные нагрузки	
		продольные	поперечные
Число ударов	2000	200	200
Пиковое ударное ускорение, g	15	12	12
Длительность действия ударного ускорения, мс	5-10	2-15	2-15
Количество ударов в мин	200	200	200

1.2.5 Безопасность

Безопасность сервера должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950 для стационарного оборудования.

По способу защиты человека от поражения электрическим током составные части сервера относятся к следующим классам защиты по ГОСТ Р МЭК 60950:

- сервер “Сервер точного времени” I класс;

1.2.6 Надежность

Сервер обеспечивает наработку на отказ 100 000 часов.

Сервер обеспечивает среднее время восстановления работоспособности не более 1 часа.

Средний срок службы - не менее 20 лет с учетом проведения восстановительных работ.

Средний срок хранения (до ввода в эксплуатацию) - 12 месяцев.

1.3 Состав сервера

Сервер точного времени «СТВ-01» (DIN) конструктивно состоит из следующих блоков, соединенных между собой кабелями:

- Блок управления, совмещённый с приёмником сигналов ГНСС, выполненный в пластиковом корпусе, размещаемый на DIN-рейку и имеющий маркировку «Сервер точного времени СТВ-01»;
- Антенна ГНСС;

Общий вид СТВ-01(DIN) представлен на рис. 2.1



Рисунок 2.1 Общий вид сервера точного времени СТВ-01(DIN).

1.3.1 Сервер точного времени

Передняя панель сервера времени СТВ-01(DIN) изображена на рис. 2.2.



Рисунок 2.2. Передняя панель блока управления СТВ-01 (DIN)

- «Пит» - индикатор включен (синий), для устройства включено питание. Индикатор выключен если питание отключено.
- «ГНСС GPS» — индикатор мигает (желтый) каждый раз, когда от приемника GNSS приходит пакет NMEA. Не мигает — приемник не подключен.
- «Автоном» - зарезервировано для будущего функционала.
- «Режим» - включен зеленый индикатор, когда навигационная задача решена. Включен красный индикатор — навигационная задача не решена.

Цифровое табло — отображает время в формате [ЧЧ:ММ:СС] (GMT (Время По Гринвичу)).

Если на табло все нули [00:00:00], то значит внутренний софт еще не синхронизирован с PPS.

Разъем питания (9...36) В предназначен для подключения постоянного питания в пределах 9...36 В.

Разъем «RS232 iso» предназначен вывода пакетов NMEA для синхронизации

Разъем «Ethernet» предназначен для включения сервера в локальную сеть Ethernet и синхронизации клиентов через NTP.

Разъем «Антенна» предназначен для подключения антенны ГНСС GPS.

Разъем «PPS» предназначен для выходного сигнала 1PPS - секундная метка.

Разъем «RS232 Debug» предназначен для локального конфигурирования сервера через последовательный интерфейс стандарта RS-232.

Разъем «USB» зарезервирован для будущих задач.

1.4 Установка и подключение

1.4.1 Монтаж и демонтаж

К монтажу, наладке и техническому обслуживанию сервера допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, прошедшие курс обучения и получившие соответствующее удостоверение.

Монтаж сервера должен производиться в помещениях промышленных предприятий, имеющих атмосферу, не содержащую химически активных и агрессивных паров и токопроводящей пыли, с содержанием пыли не более 3 мг/м, в местах, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, воды. Типичным является размещение сервера в отапливаемом помещении в специальном шкафу.

Корпус сервера предназначен для установки на DIN-рейку в специальном шкафу. После установки сервера к нему подводят кабели внешних подключений. Монтаж проводов кабелей осуществляется винтовыми зажимами.

Монтаж антенны ГНСС и грозоразрядника производят на улице с учетом того, чтобы в точке крепления антенны обеспечивалась видимость небосвода с углом не менее 60 градусов.

Схема соединения узлов представлена на рисунке 3.1.

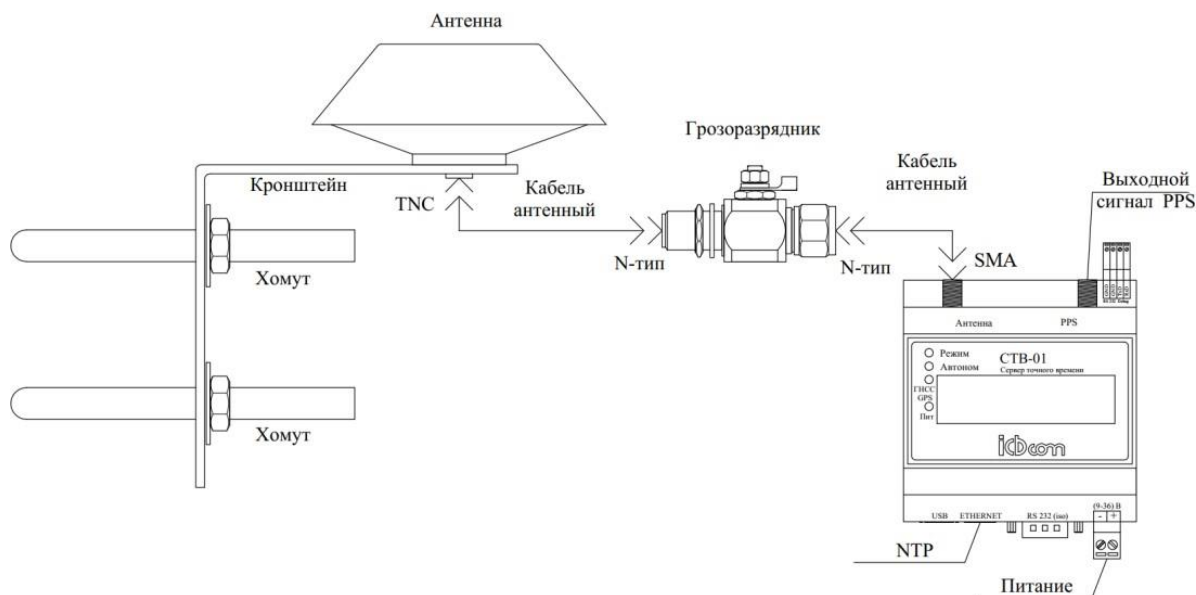


Рисунок 3.1 Схема соединения узлов СТВ-01 (DIN)

Кронштейн грозоразрядника крепится при помощи самореза, болта или хомута. Рисунок 3.2. Кронштейн антенны крепится с помощью U-образных хомутов и может закрепляться на трубе диаметром от 20 до 27мм (3/4"). Варианты крепления антенны представлены на рисунке 3.3.

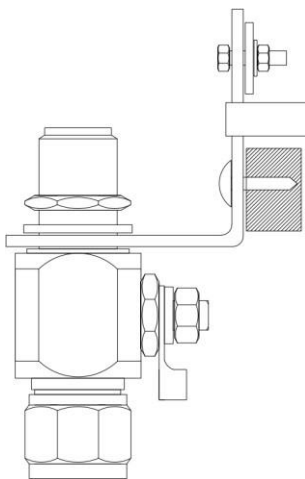


Рисунок 3.2 Крепление грозоразрядника



1.4.2 Подготовка к работе

Сервер полностью готов к использованию по назначению по завершении монтажных и пусконаладочных работ.

Монтажные и пусконаладочные работы могут производиться представителями предприятия-изготовителя, уполномоченными сервисными центрами и представителями Заказчика, прошедшими подготовку на предприятии-изготовителе.

При внешнем осмотре сервера следует проверить:

- комплектность СТВ-01 в соответствии с формуляром (паспортом);
- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов, кабелей, переходников;
- состояния лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;

1.5 Работа с сервером

1.5.1 Общие сведения

Сервер содержит в себе встроенное программное обеспечение на основе программного семейства Linux. Для конфигурирования устройства доступно четыре интерфейса:

1. Через лицевую панель.
2. Через WEB-интерфейс настройки и управления.
3. Через подключение по SSH.
4. Через протокол SNMP.

Настройка возможна только через WEB-интерфейс.

NTP сервер (СТВ-01) не имеет установки часового пояса. NTP сервер (СТВ-01) раздает время по UTC+0(GMT).

Часовой пояс настраивается на оборудовании NTP-клиента, только в этом случае гарантируется корректная синхронизация времени.

1.5.2 Конфигурирование через WEB-сервер

1.5.2.1. Вход в WEB-интерфейс

По умолчанию устройство настроено на следующие сетевые настройки для интерфейса eth0:

- IP 192.168.1.136
- MASK 255.255.255.0
- GTWAY 192.168.1.1

Чтобы войти в Web-интерфейс СТВ-01 нужно открыть браузер и в адресной строке набрать IP-адрес СТВ-01. В результате откроется главная страница Web-интерфейса, изображенная на рисунке 4.

СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ СТВ-01

СТВ-01 - базовый компонент синхронизации времени



Россия, г. Москва, МКАД, Бизнес центр Гринвуд, 17 корпус., оф. 21-28.
Тел.: 8 (495) 249-03-37

СТВ-01 имеет СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерений.
Разработан и производится в России
Обеспечивает синхронизацию времени через протоколы NTP, SNTP
Имеет несколько модификаций, в том числе для монтажа в 19" стойку или для монтажа на DIN-рейку.

Отдел продаж:
Тел.: 8-800-775-19-75
email: sales@icbcom.ru

Тех.поддержка:
Тел.: 8-800-775-19-75
email: support@icbcom.ru

Рисунок 4 — Главная страница Web-интерфейса СТВ-01.

Вход в интерфейс может быть осуществлен либо с правами администратора, либо с правами пользователя. При этом права администратора позволяют, как просматривать настройки СТВ-01, так и изменять их. Права же пользователя позволяют только просматривать настройки.

Нажмите на кнопку **Вход**, расположенную в правом верхнем углу главной страницы, в результате откроется форма авторизации. Кнопка **Вход** изображена на рисунке 5, форма авторизации — на рисунке 6.

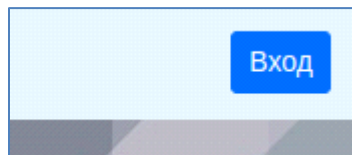


Рисунок 5 — Кнопка Вход.

Авторизация
✕

Логин:

Пароль:

Рисунок 6 — Форма авторизации.

В поле Логин в выпадающем списке можно выбрать два логина: admin и user.

Для администрирования используется логин admin, для других целей – user.

В поле Пароль необходимо ввести пароль.

По умолчанию
для логина **admin** пароль **admin**,
для логина **user** пароль **user**.
Пароли можно изменить на вкладке “**Admin**”.

Если пароль введен верно, то в верхнем левом углу в строке навигации станут доступными пункты меню, как изображено на рисунке 7, а в верхнем правом углу кнопка “Вход” изменится на кнопку “Выход”, и рядом появится имя пользователя, под которым осуществлен вход, как изображено на рисунке 8.

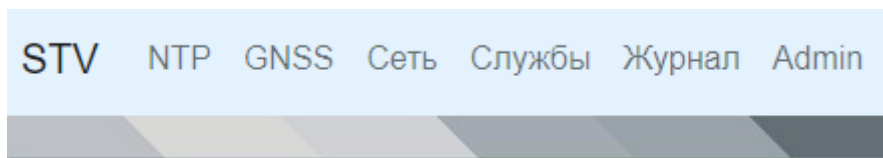


Рисунок 7 — Меню навигации.

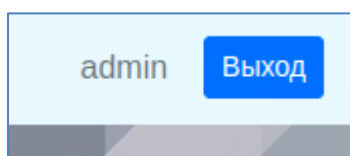


Рисунок 8 — Кнопка Выход.

Для выхода или для смены пользователя нажмите на кнопку **Выход**.

Если вход был осуществлен под логином admin, то меню навигации будет содержать следующие поля:

NTP — настройки и информация об NTP;

GNSS — настройки и информация о приемнике GNSS;

Сеть — сетевые настройки;

Службы — настройка служб;

Журнал — системный журнал;

Admin — настройки учетных записей и обновление программного обеспечения СТВ-01.

Если вход был осуществлен под логином user, то последний пункт меню Admin будет отсутствовать. Рассмотрим каждый пункт меню подробно.

1.5.2.2. Пункт меню NTP

При выборе пункта меню NTP откроется окно, как изображено на рисунке 9.

В левой части окна отображены текущее состояние демона NTP и список подключенных клиентов.

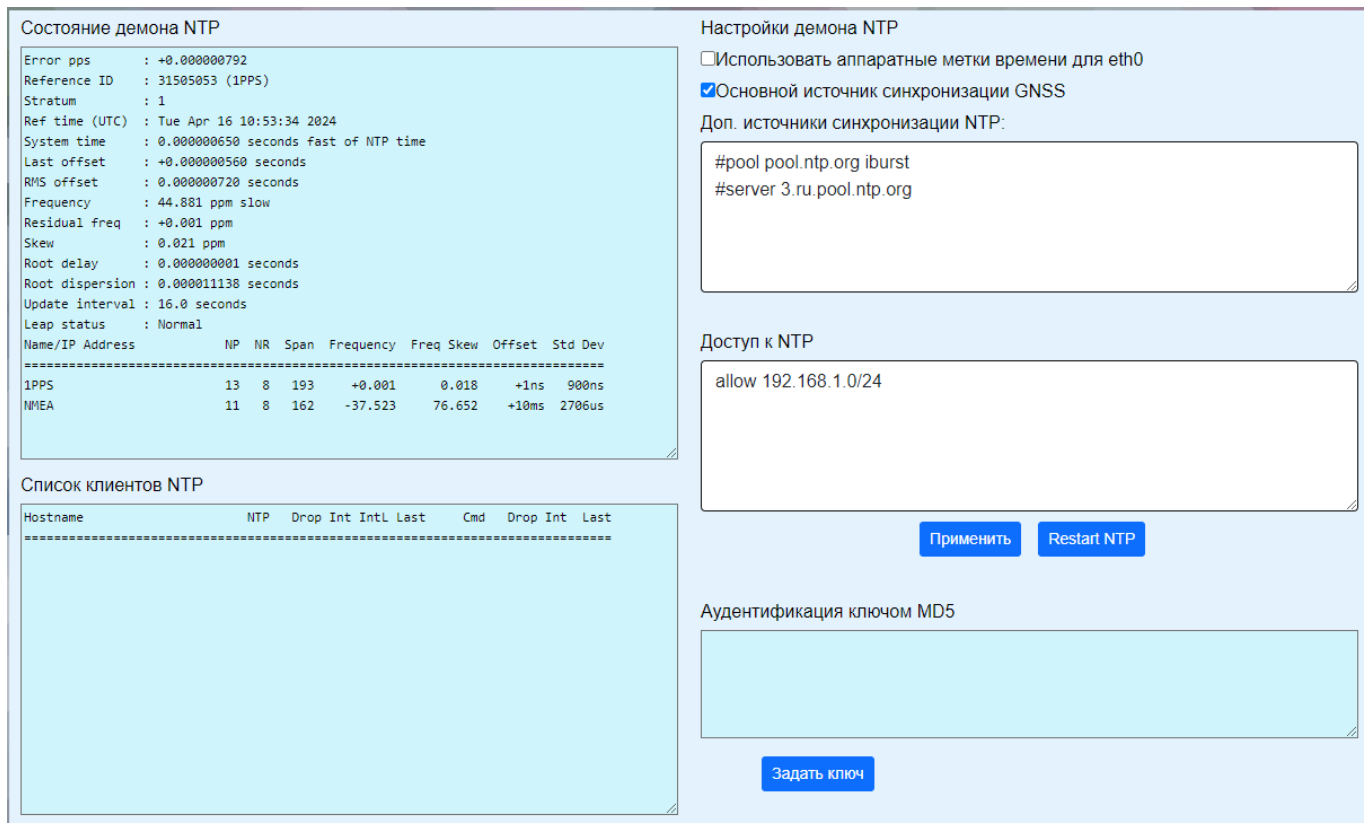


Рисунок 9 — Окно настроек NTP.

В поле «Состояние демона NTP» отображены следующие параметры:

- Error PPS** — разница между началом секунды системных часов и приходом фронта сигнала 1PPS;
- Reference ID** — идентификатор источника синхронизации;
- Stratum** — количество переходов к серверу с установленными эталонными часами;
- Ref time** — время по Гринвичу, в которое было выполнено последнее измерение из эталонного источника;
- System time** — задержка системных часов от синхронизированного сервера;
- Last offset** — расчетное смещение последнего обновления часов;
- RMS offset** — долгосрочное среднее арифметическое значения смещения;
- Frequency** — частота, на которой часы системы будут работать неправильно, если хронограф не проведет коррекцию. Она выражена в ppm — ч/м (частей на миллион);
- Residual freq** — остаточная частота указывает на разницу между измерениями от опорного источника и используемой в настоящее время частотой;
- Skew** — расчетная погрешность, связанная с погрешностью частоты;
- Root delay** — суммарная задержка сетевого пути к опорному серверу, с которым синхронизируется компьютер;
- Leap status** — статус скачка (изменения) времени, который может иметь одно из следующих значений:

«Normal» — означает нормальную корректировку времени;

«Insert second» — означает, что произведена корректировка времени добавлением дополнительной секунды в последнюю минуту текущего месяца;

«Delete second» — означает, что произведена корректировка времени удалением дополнительной секунды из последней минуты текущего месяца;

«Not synchronised» — означает, что компьютер в данный момент времени не синхронизирован.

Далее в поле ниже указан список подключенных клиентов.

Справа отображены настройки демона NTP:

1) **Использовать аппаратные метки времени для eth0**

Позволяет задействовать механизмы аппаратных меток стандарта IEEE 1588 для интерфейса eth0;

2) **Основной источник синхронизации GNSS**

Позволяет отключать синхронизацию от 1PPS для проверки качества синхронизации от других источников. В большинстве рабочих применений эта настройка включена;

3) **Дополнительные источники синхронизации NTP**

Возможны следующие варианты источников:

server — указывает внешний сервер в локальной сети или сети Интернет, с которым будет синхронизироваться СТВ-01;

pool — указывает пул серверов в Интернете, с которыми будет синхронизироваться СТВ-01;

peer — в отличие от “**server**” позволяет устанавливать симметричную связь.

4) **Доступ к NTP**

По умолчанию клиентам из подсетей, явно не прописанным в этой настройке, доступа нет. Параметр **allow** разрешает доступ из заданной подсети. Параметр **deny** запрещает доступ из заданной подсети.

5) **Аудентификация ключом MD5**

Позволяет клиентам безопасно получать метки времени, не опасаясь их подмены по пути следования пакетов. Для этого задается пара идентификатор-пароль, который используют клиенты. Для задания идентификатора и пароля необходимо нажать кнопку “Задать ключ” и в появившемся окне (рисунок 10) ввести данные.

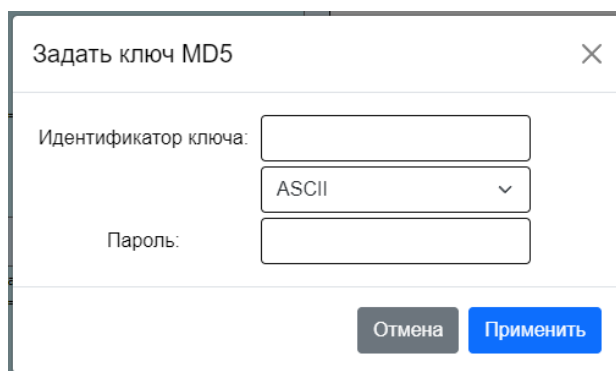


Рисунок 10 — Окно задания идентификатора и ключа.

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку “**Применить**”.

При нажатии на кнопку «Применить», показанную на рисунке 9, параметры из верхнего поля редактирования будут сохранены в устройстве СТВ-01, произойдет частичная перезагрузка, и данные изменения будут применены.

При нажатии на кнопку “Restart NTP” также происходит перезагрузка, NTP-сервис будет перезапущен с текущими его параметрами.

1.5.2.3. Пункт меню GNSS

При выборе пункта меню **GNSS** откроется окно, как изображено на рисунке 11.

При этом кнопки **Применить** и **Cold restart** доступны только, если вы зашли с правами администратора.

Пользователю не доступно изменение настроек, только их просмотр.

В окне настроек GNSS расположены два столбца полей настроек, и внизу поле, куда выводятся данные NMEA, полученные от GNSS-приемника.

Настройки GNSS	
GNSS module	N10F
Satellite grouping	GPS+GLONASS
Coordinate mode	Averaging
Latitude	0.0
Longitude	0.0
Altitude	0.0
Применить Cold restart Restart GNSS	
Grouping	GPS+GLONASS
STAT	OK
RMS	4.3
ERROR	4.5; 3.2; 15.0
LATITUDE	5312.225336N
LONGITUDE	05008.686398E
ALTITUDE	125.327M
TIME[HHMMSS]	2024-04-16_10:57:05
SATELLITES	16
PPS	-0.000006855

```
GNZDA,105703.000,16,04,2024,,
GNGST,105703.000,4.3,4.7,3.0,161.3,4.5,3.2,15.0
GNGGA,105705.000,5312.225336,N,05008.686398,E,1,16,0.63,125.327,M,-5.889,M,,
GNRMC,105705.000,A,5312.225336,N,05008.686398,E,0.01,0.00,160424,,,A,V
```

Рисунок 11 — Окно настроек GNSS.

Блок настроек слева предназначен для редактирования настроек GNSS.

В нем можно изменять следующие параметры:

GNSS module — используемый модуль-приемник GNSS

Satellite grouping — выбор спутниковой группировки.

Возможны следующие варианты:

- GPS
- GPS+ GLONASS
- GPS+ Galileo
- GPS+ BeiDou

Coordinate mode — режим задания координат. Координаты могут быть заданы вручную (Fixed), а могут быть получены от GNSS-приемника и усреднены за период (Averaging);

Latitude — для указания фиксированной координаты широты;

Longitude — для указания фиксированной координаты долготы;

Altitude — для указания фиксированной координаты высоты;

Режим задания координат работает по следующему принципу. Если выбран режим Fixed, то в поля Latitude, Longitude и Altitude необходимо вручную ввести координаты. Данный режим можно использовать, если координаты антенны GNSS известны точно. Если при таком режиме координаты будут указаны не точно, это приведет ошибкам в вычислении времени, а следовательно устройство СТВ-01, будет работать неправильно.

Для избежания такой ошибки существует второй режим задания координат — Averaging. В данном режиме координаты антенны можно не указывать вручную, они будут получены от GNSS-приемника, а усреднение нужно, чтобы исключить влияние вариаций ионосферы в течение дня/ночи.

Блок настроек справа - информация (NMEA), полученная от GNSS-приемника .

Этот блок редактировать нельзя (только для просмотра).

Grouping — спутниковая группировка. Возможны следующие варианты:

GPS, GPS+ GLONASS, GPS+ Galileo, GPS+ BeiDou

STAT — навигационная задача решена. Варианты: OK или BAD;

RMS — среднее квадратическое отклонение определения времени;

ERROR — не исключенная погрешность аппроксимации;

LATITUDE — координата широты;

LONGITUDE — координата долготы;

ALTITUDE — координата высоты;

TIME — время;

SATELLITES — количество видимых спутников;

PPS — разница между началом секунды системных часов и фронтом сигнала 1PPS.

Внизу окна настроек GNSS расположено большое поле, в него выводятся те же данные NMEA, но только в таком виде, в котором они приходят от GNSS-приемника.

При нажатии на кнопку “Применить”, параметры из левого столбца полей редактирования будут сохранены в устройстве СТВ-01, демон GNSS будет перезапущен, и данные изменения будут применены.

При нажатии на кнопку Restart GNSS демон GNSS будет перезапущен с текущими его параметрами.

При нажатии на кнопку Cold restart модуль GNSS будет перезапущен, а все накопленные данные будут очищены.

Если, поле "SATELLITES" прочерк и при этом в поле Grouping отображается "GPS", то либо отключена антенна, либо спутники пока не найдены.

1.5.2.4. Пункт меню Сеть

При выборе пункта меню **Сеть** откроется окно, как изображено на рисунке 12. Такой вид окна, будет доступен администратору. Кнопка “Изменить” используется для установки сетевых настроек. Кнопка “Сохранить” – для сохранения введенных данных.

Поля IP-адрес, Маска интерфейса и Шлюз интерфейса служат для задания соответствующих параметров устройства СТВ-01.

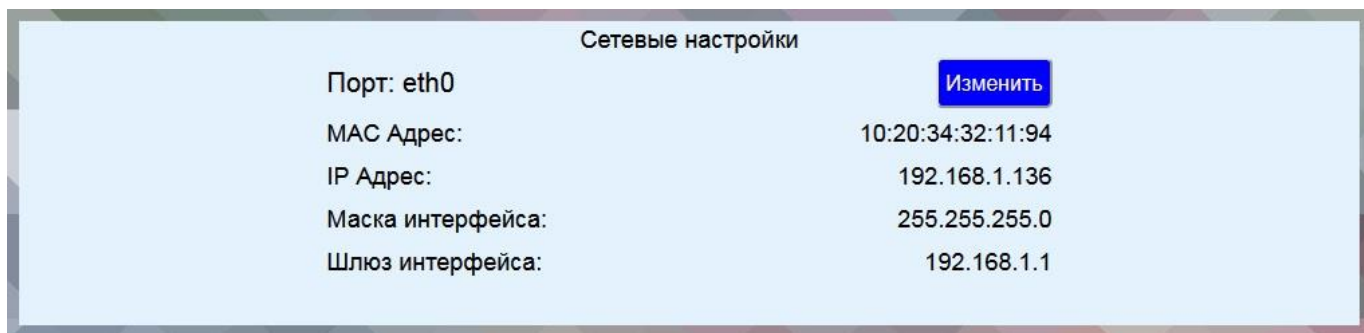


Рисунок 12 — Окно сетевых настроек

1.5.2.5. Пункт меню *Службы*

При выборе пункта меню *Службы* откроется окно, показанное на рисунке 13.

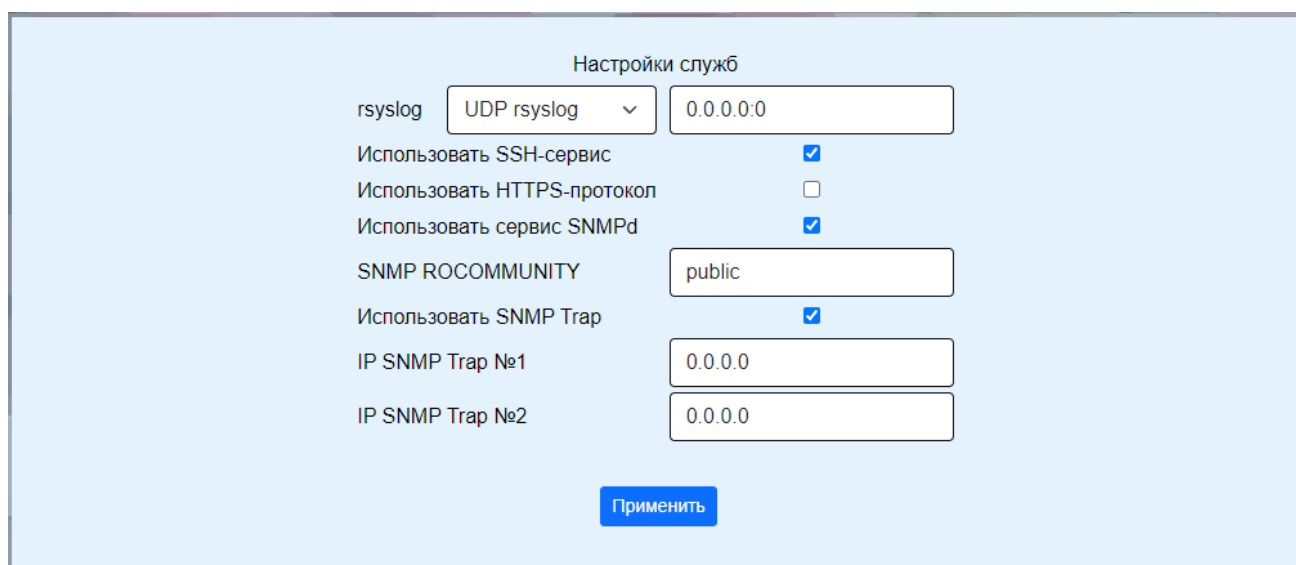


Рисунок 13 — Окно настроек служб

Параметр “**rsyslog**” настраивает демон syslog для отправки логов на удаленный сервер по UDP, TCP или вовсе отключает его.

Галочка “**Использовать SSH-сервис**” служит для разрешения или запрещения возможности подключаться к устройству СТВ-01 по протоколу SSH.

Галочка “**Использовать HTTPS-протокол**” для использования HTTPS-протокола, иначе используется протокол HTTP.

Галочка “**Использовать сервис SNMPd**” запускает демон SNMPd для возможности мониторинга через протокол SNMP v2c.

Галочка “**Использовать SNMP Trap**” активизирует отправки трапов при определенных событиях.

1.5.2.6. Пункт меню Журнал

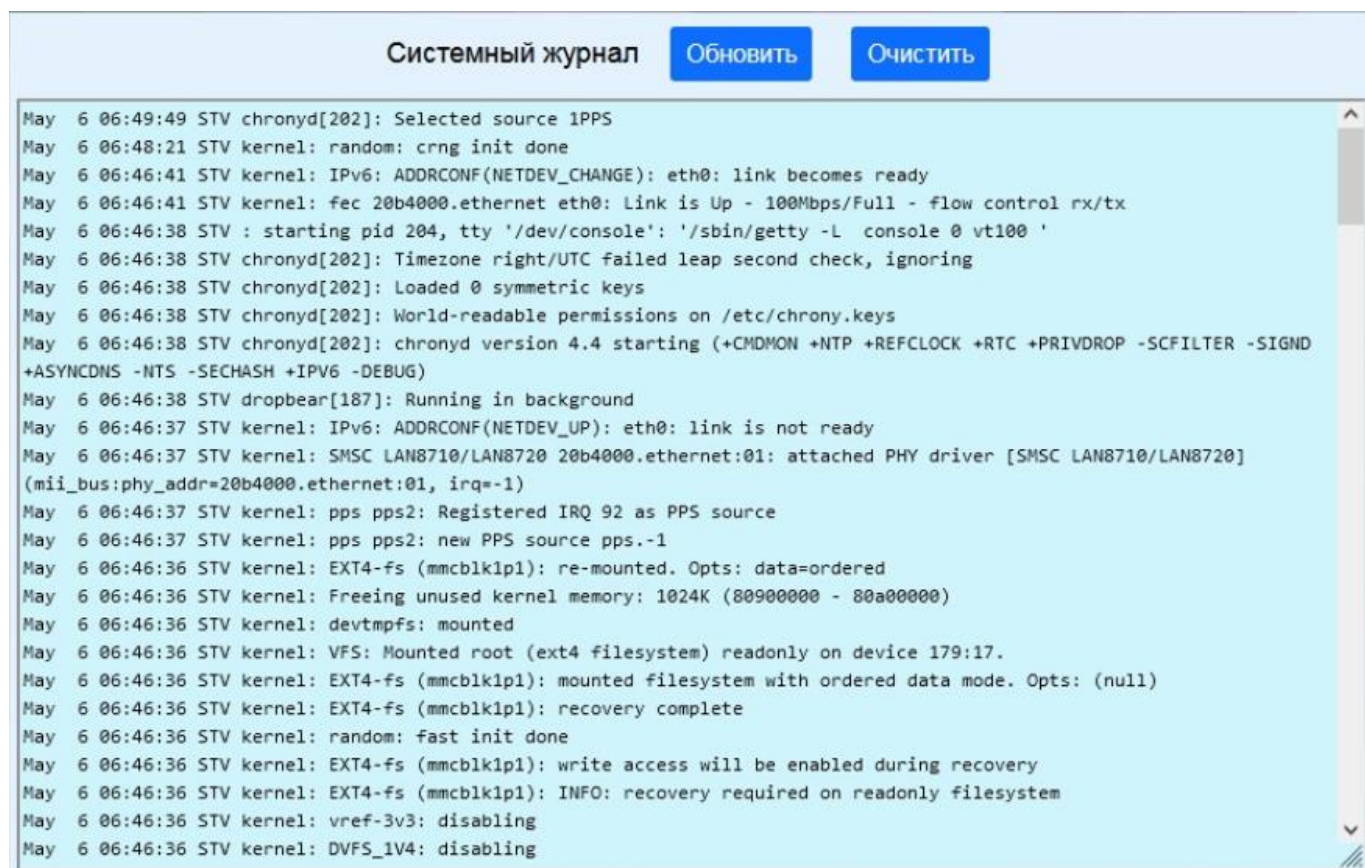


Рисунок 14 — Окно системного журнала

Отображает системные логи. Последнее событие находится сверху.

1.5.2.7. Пункт меню Admin

Функционал: установка паролей администратора и пользователя, настройка имени хоста, а также обновление софта.



Рисунок 15 — Окно смены пароля, имени хоста и обновления софта.

Для изменения паролей учетных записей admin и user необходимо ввести старый пароль и дважды повторить новый пароль, затем нажать кнопку **“Изменить”**.

Также здесь можно увидеть
- Серийный номер СТВ

- номер текущей версии программного обеспечения СТВ-01
- версия текущей прошивки СТВ-01.

Параметр **“Host name”** задает отображаемый идентификатор как в Web-интерфейсе, так и в системном журнале. Имя должно указываться без пробелов.

Для загрузки обновления нужно нажать кнопку **«Выберите файл»**. Откроется окно выбора файла на вашем компьютере. Выберите файл с обновлением. Затем нажмите на кнопку **“Обновить soft”**.

1.6 Структура встроенного программного обеспечения

1.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части

Серверы содержат в себе встроенное программное обеспечение (далее – ПО) на основе операционной системы Linux.

Функции метрологически значимой части ПО:

- отображение результатов измерений;
- настройку режимов работы;
- синхронизацию времени устройств, подключенных к серверу.

Идентификационные данные метрологически значимой частей программного обеспечения приведены в таблице:

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ntpd
Номер версии (идентификационный номер ПО)	4.2.8p8
Цифровой идентификатор ПО	79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc
Алгоритм вычисления контрольной суммы	MD5

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

1.6.2 Проверка метрологически значимой части

Для проверки метрологически значимых частей программного обеспечения необходимо:

1) Подключится к серверу точного времени СТВ-01 с помощью терминальной программы Putty или другой подобной программы по протоколу SSH через последовательный интерфейс RS-232 или интерфейс Ethernet.

2) Ввести команду `<md5sum /usr/sbin/ntpd>` и в результате ответом программы будет контрольная сумма MD5 для программного обеспечения ntpd (79f62666b488cf74de755d10dcfc98cc). Проверка версии файла ntpd происходит командой: `/usr/sbin/ntpd -version`.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Сервер точного времени	1 шт.
Антенна ГНСС	1 шт.
Грозоразрядник с кабелем	1 шт.
Кабель антенный	1 шт.
Сервер точного времени СТВ-01. Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию
Сервер точного времени СТВ-01. Паспорт	1 экз.
Примечание: Партия и исполнение определяются при заказе.	

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание сервера

Рекомендуется периодическое дистанционное наблюдение за работоспособностью сервера. Аппаратный блок сервера оснащен аккумулятором, обеспечивающим поддержание работы встроенных часов при отключении внешнего электропитания. Для работающего сервера гарантируется работоспособность аккумулятора в течение не менее 10 лет.

При отсутствии внешнего электропитания работоспособность аккумулятора гарантируется в течение:

- не менее 1 года при температуре хранения минус 40 °С;
- не менее 6 лет при температуре хранения плюс 25 °С;
- не менее 1 года при температуре хранения плюс 85 °С.

Указанные сроки службы аккумулятора определяют сроки его замены, исходя из условий эксплуатации сервера. Замена аккумулятора не является ремонтом сервера и не включена в гарантийные обязательства производителя и поставщика сервера

3.2 Проверка работоспособности сервера

Критерием работоспособности сервера является выдача информации о времени на жидкокристаллический дисплей и в сеть Ethernet по протоколам NTP, SNTP.

3.3 Техническое освидетельствование

Сервер, эксплуатируемый в составе автоматизированной системы, подлежит опломбированию уполномоченным представителем Заказчика с момента ввода системы в действие.

Опломбированный сервер подлежит периодическому освидетельствованию уполномоченными представителями Заказчика на предмет сохранности пломб. Периодичность освидетельствования определяется Заказчиком. Результаты освидетельствования могут фиксироваться в формуляре (паспорте) сервера.

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ должны выполняться «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

Перед включением сервера точного времени СТВ-01 необходимо заземлить розетку, к которой оно подключено. Заземление должно производиться кабелем с сечением не менее

сечения кабеля питания.

При выполнении отдельных видов работ по текущему обслуживанию СТВ-01 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1) все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенных питающих и входных напряжениях;
- 2) остерегаться прикосновения к токоведущим цепям с напряжением ~ 220 В, расположенным в зоне первичного источника электропитания блока;
- 3) остальные требования безопасности – по ГОСТ 12.2.007.7-75.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения сервера

Сервер должен храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 2С (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха не более 90% (при плюс 25 °С).

В воздухе помещения для хранения сервера не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

5.2 Срок хранения

Срок хранения сервера в потребительской таре без переконсервации – не менее 1 года.

5.3 Предельный срок хранения

При длительном (более 1 года) хранении сервер должен находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах не более 3 лет при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С.

5.4 Правила постановки сервера на хранение

При постановке сервера на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

5.5 Правила снятия сервера с хранения

Ограничения и специальные процедуры при снятии сервера с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения сервер следует извлечь из упаковки.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Условия транспортирования

Допускается транспортирование сервера в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий малотоннажный.

При транспортировании сервера должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование сервера.

6.2 Подготовка к транспортированию

Сервер должен быть закреплён для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Сервер не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация сервера может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Содержание драгоценных металлов в компонентах сервера (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается 12 месяцев, считая с даты передачи прибора в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

Код заказа СТВ-01

Тип изделия	Корпус	Приемник	Антенна	Генератор	Интерфейс	Выход	Блок питания	Кабель антенный	Опция
СТВ-01	Л								Крепление DIN-рейка
		ПР1							Сигналы ГЛОНАСС/GPS
		ПР2							Сигналы ГЛОНАСС/GPS/ BD/Galileo/QZSS
			А1						ICB ANT GNSS Температура -40...+85 °С
			А2						GPS-P Температура -70...+90 °С
				Г1					ТСХО (погрешность ±1 мс/1 сутки)
				Г2					ОСХО-НQ (погрешность ±5 мкс/1 сутки)
				Г3					Рубидиевый генератор (погрешность ±0.2 мкс/1 сутки)
					И1				Ethernet: 1xNTP (10/100Mbps)
						В1			Выходные частотные сигналы: 1xPPS
							П36		Основной блок питания 9-36 В DC
								КА20	20 метров
								КАXXX	До 100 метров (указать при заказе)

Пример: СТВ-01.Л.ПР1.А1.Г1.И1.В1.П36.КА20 (Базовая комплектация)